



特長

- 1) 簡易朝顔は、仮囲いに取り付けたり、枠組足場の建枠からも簡単に取付けることができます。
- 2) 鉄骨建方・枠組足場解体・外周の溶接作業等のボルトナット、クランプ、工具類、溶接棒その他小物類の落下防止に最適です。


形状図

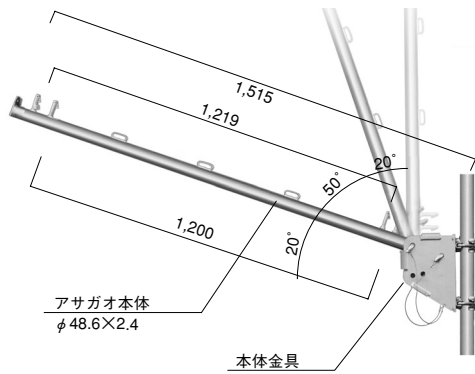

本体金具 KAS-K…5.4kg

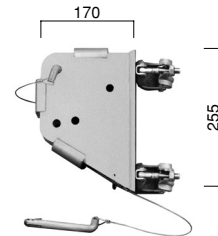


アサガオ本体 KAS-1515…4.5kg

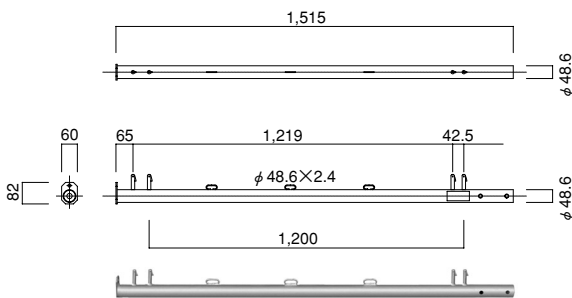

メッシュシート




つなぎ材 KAS-18T…2.0kg

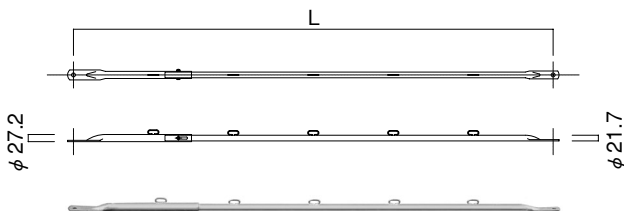


品番	調節範囲L (mm)	重量 (kg)
KAS-18T	1,800～1,829	2.11
KAS-15T	1,491～1,524	1.83
KAS-12T	1,177～1,219	1.52
KAS-09T	857～914	1.21
KAS-06T	598～612	0.87


使用例

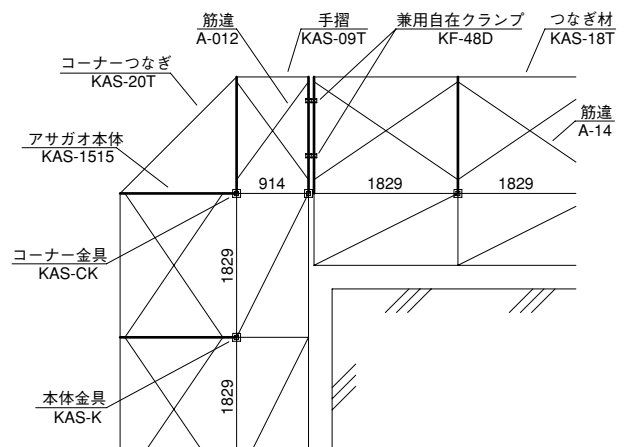


コーナー金具 KAS-CK…8.8kg

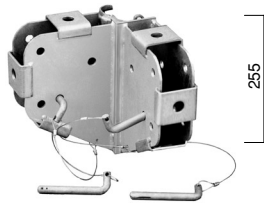

コーナーメッシュ KAS-CM…0.8kg (受注生産品)

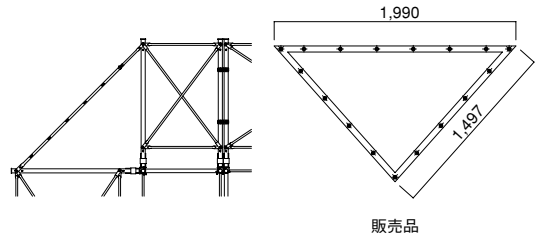

コーナーつなぎ KAS-20T…2.31kg

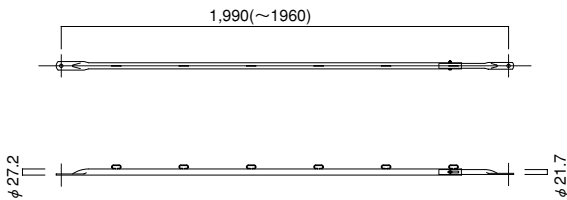

■1スパン使用時の数量


品番	名称	形状	数量	単重	備考	nスパン連続
KAS-K	本体金具	PL-4.5地	1	5.42		n+1
KAS-1515	アサガオ本体	φ48.6×2.4	1	4.54		n+1
KAS-18T	つなぎ材	φ21.7×1.9地	2	1.95	メーター・インチサイズ兼用	2×n
	筋違	φ21.7×1.9	1	4.20	A-14 既製品	n
	建 枠	φ42.7×2.5	1		既製品	n+1

※メーターサイズに使用する場合も、筋違はA-14 (インチ) を使用する。

使用上の注意

- 1) 1829,1800スパンのつなぎ材はKAS-18T、筋違はA-14を使用して下さい。
- 2) 1829,1800スパン以外のつなぎ材は、それぞれ各スパンに合わせ、専用のつなぎ材に対応して下さい。

■筋違適合表

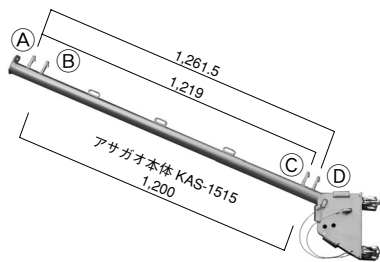


品番	スパン	使用するピン	筋違	つなぎ材
インチ サイズ 系統	1,829	ⒶとⒸ	A-14	KAS-18T
	1,524	ⒶとⒸ	A-11	KAS-15T
	1,219	ⒶとⒸ	A-13	KAS-12T
	914	ⒶとⒸ	A-012	KAS-09T
	610	ⒶとⒸ	A-12	KAS-06T
メーター サイズ 系統	1,800	ⒶとⒹ	1800×1200用	KAS-18T
	1,500	ⒷとⒹ	1500×1200用	KAS-15T
	1,200	ⒷとⒹ	1200×1200用	KAS-12T
	900	ⒷとⒹ	900×1200用	KAS-09T
特殊サイズ	メーターサイズのスパン600～610では、ピンと筋違がぶつかりますので取付できません。			
	1,800	ⒶとⒹ	A-14	KAS-18T
	1,491	ⒶとⒹ	A-11	KAS-15T
	1,177	ⒶとⒹ	A-13	KAS-12T
	857	ⒶとⒹ	A-012	KAS-09T


取付要領

- 1) 取付けたいスパンごとに、本体金具をクランプにて固定する。
- 2) アサガオ本体を本体金具に取付ける。
- 3) つなぎ材・筋違で骨組みをする。
- 4) 跳ね出し部を垂直にした状態でシートを張り、その後角度を選択し調整する。

インチサイズ系統

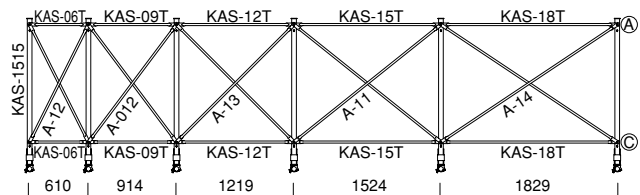

メーターサイズ系統 ①筋違はⓑのピンにセットします

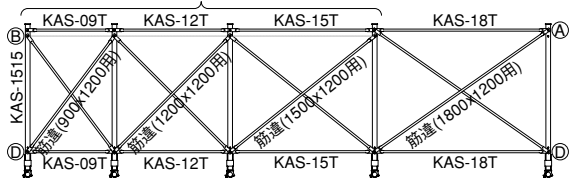

特殊サイズ

